


LANDI RENZO RGI Injectorrail.

INJECTOREN OMDRAAIEN IN DE RAIL

De injectoren in de Landi Renzo RGI injectorrail kunnen verdraaid worden. Dit betekent dat de stekker van de injectoren indien nodig aan de andere zijde van de injectorrail kunnen uitsteken.

Dit is afhankelijk van de applicatie en hoe de injectorrail in de motorruimte wordt gemonteerd en de beschikbare ruimte die er is.

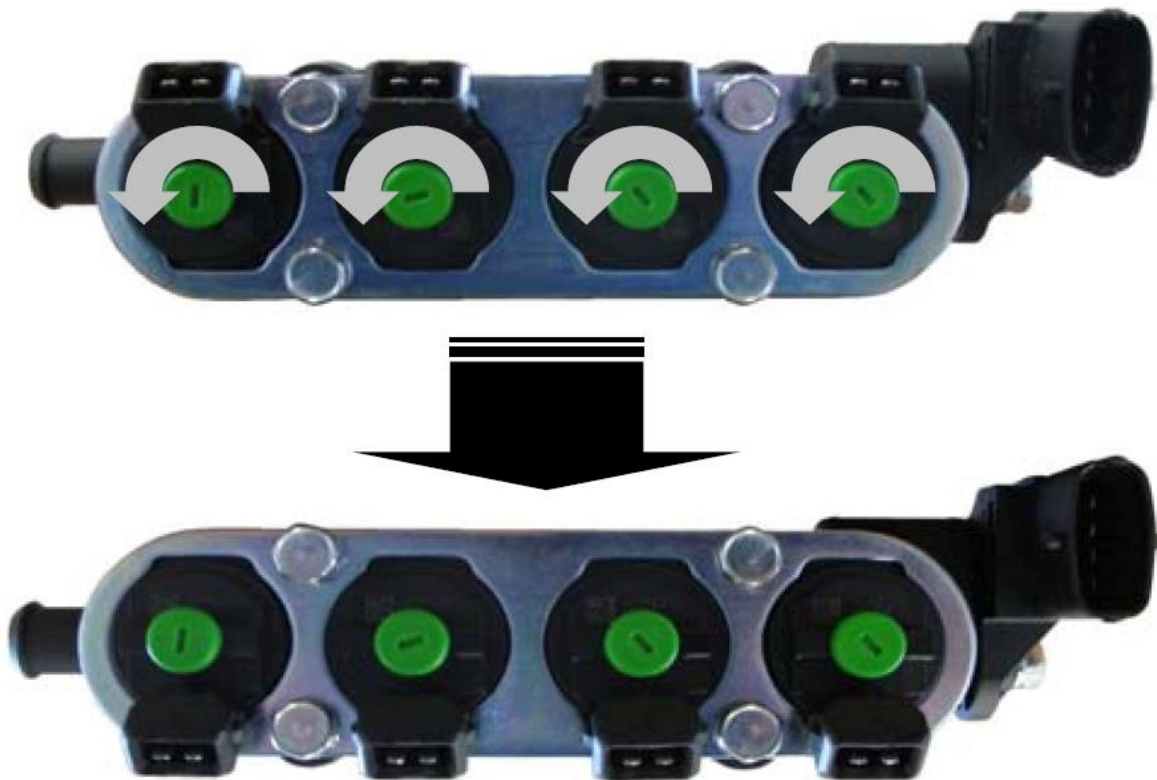

HOE DIT TE DOEN?

Schroef de 4 x M6 boutjes los die de borgplaat fixeren op de injectorrail. Vervolgens de borgplaat van de injectoren en rail verwijderen.

U kunt nu de injectoren loswippen met een kleine platte schroevendraaier. (aan één zijde van de injectorrail is een kleine uitsparing om de schroevendraaier onder de kraag van de injectoren te plaatsen).

Als de injectoren zijn losgekomen, kunt u de injectoren verdraaien (of eruit halen, verdraaien en weer terugplaatsen) in de injectorrail.

U mag de injectoren met de hand terug in de rail drukken, maar als dit niet lukt dan is dat geen probleem. Plaats de borgplaat over de injectoren heen en plaats de 4 x M6 boutjes terug.

Draai de M6 boutjes om buurten met enkele slagen aan, zodat de borgplaat gelijkmatig de injectoren op hun plek drukken. Let er op dat de injectoren nog in hun gewenste positie zitten.

Draai alle M6 boutjes aan en de injectorrail is klaar voor montage op het voertuig.